SAMSUNG Mosógép használati utasítás

WF-J1454(V/C/S)
WF-J1254(V/C/S)
WF-J1054(V/C/S)
WF-J854(V/C/S)
WF-B1454(V/C/S)
WF-B1254(V/C/S)
WF-B1054(V/C/S)
WF-B854(V/C/S)
WF-R1254(V/C/S)
WF-R1054(V/C/S)
WF-R854(V/C/S)
WF-F1254(V/C/S)
WF-F1054(V/C/S)
WF-F854(V/C/S)
WF-S1054(V/C/S)
WF-S854(V/C/S)

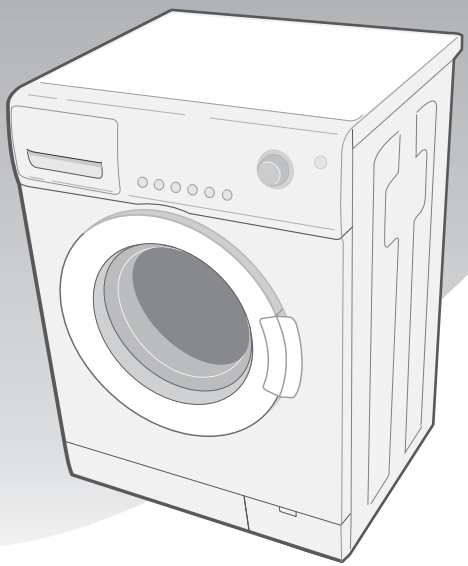

Regisztrálja a terméket a következő címen:
www.samsung.com/global/register

Biztonsági óvintézkedések

Gratulálunk a Samsung mosógép megvásárlásához. A használati utasítás értékes információkat tartalmaz a készülék bekötésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban. Kérem, szánjon időt az elolvasására, hogy teljes mértékben kihasználhassa a mosógép adottságait, és hosszú évekig használhassa a készüléket.

A készülék használata előtt

- A csomagolóanyagok veszélyesek lehetnek a gyerekekre nézve; minden csomagolóanyagot (műanyag zacskók, polisztirén stb.) tartson a gyermekektől távol.
- A készülék csak háztartási használatra való.
- Gondoskodjon arról, hogy a víz- és áramellátás csatlakoztatását szakemberek végezzék, és ezek megfeleljenek a gyártó előírásainak (lásd a „Mosógép bekötése" fejezetet) és a helyi biztonsági előírásoknak.
- A készülék használata előtt minden, a csomagoláshoz tartozó és szállítási csavart el kell távolítani. Ellenkező esetben komoly kár keletkezhet a készülékben. Lásd a „Szállítási csavarok eltávolítása" fejezetet.
- Az első mosás előtt egy teljes mosási ciklust üres készülékkel kell lefolytatnia. Lásd a „Mosás első alkalommal" fejezetet.

Biztonsági előírások

- A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból, vagy állítsa a ⏻ (Be/Ki) gombot Ki állásba.
- Ürítse ki a mosásra kerülő ruhadarabok zsebeit. A kemény, éles tárgyak, például pénzérmék, biztosítótűk, szögek, csavarok vagy kövek komoly sérülést okozhatnak a készülékben.
- Használat után mindig húzza ki a gépet a hálózatból, és zárja el a vizet.
- Mielőtt kinyitja a gépet, ellenőrizze, hogy a víz kiürült a gépből. Ne nyissa ki a gépet, ha még áll benne a víz.
- A háziállatok és a kisgyermekek bemászhatnak a mosógépbe. Ezért használat előtt mindig ellenőrizze a gépet.
- A mosási folyamat során az üvegajtó felforrósodik. Ezért használat közben tartsa távol a gyermekeket a mosógéptől.
- Ne próbálja önállóan megjavítani a mosógépet. A tapasztalatlan és szakképzetlen személyek által végzett javítás kárt okozhat a mosógépben, és később komolyabb munkálatokat tesz szükségessé.
- Ha a készülék csatlakozókábele sérült, azt a veszély megelőzése érdekében a gyártóval, a gyártó szervizképviseletével, vagy hasonlóan képzett személlyel kell kicseréltetni.
- A készüléket csak a gyártó által erre felhatalmazott szervizképviselet javíthatja, kizárólag gyári pótalkatrészekkel.
- A készüléket a biztonságos működtetés érdekében gyermekek és segítségre szoruló személyek kizárólag megfelelő felügyelet mellett üzemeltethetik. Ügyeljen rá, hogy kisgyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
- A készüléket az áramfogyasztás mértékének megfelelő jellemzőkkel rendelkező fali aljzatba kell csatlakoztatni.
- A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a hálózati csatlakozódugó az üzembe helyezést követően is könnyen elérhető legyen.
- Ne használjon az általában kozmetikai üzletekben kapható vagy masszőrök által használt, olajat, krémet, vagy testápolót tartalmazó vizet. Ez a csomagolás deformálódását okozhatja, ami hibás működéshez vagy szivárgáshoz vezethet.
- A rozsdamentes mosócső általában nem rozsdásodik. Ha viszont valamilyen fémtárgy, például hajtű hosszabb ideig marad a csőben, a cső megrozsdásodhat. Ne hagyjon hosszabb ideig vizet vagy klórtartalmú fehérítőszert a csőben. Ne használjon rendszeresen, és ne hagyjon hosszabb ideig a csőben vastartalmú vizet. Ha a cső felületén rozsda jelenne meg, öntsön (semleges) tisztítószert a felületre, és tisztítsa meg szivaccsal vagy puha kendővel. (Semmilyen körülmények között ne használjon fémkefét)

Ez a jelölés a terméken vagy az útmutatóban azt jelenti, hogy a készülék használati ideje lejártával nem kezelhető háztartási hulladékként. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből származó környezeti vagy egészségügyi kár elkerülése végett válassza külön a készüléket a más jellegű hulladéktólés a tárgyi készletek fenntartható kezelése jegyében hasznosítsa újra.

A háztartási felhasználók a készülék értékesítőjénél vagy a helyi önkormányzati szerveknél érdeklődhetnek a készülék környezet számára biztonságos újrafelhasználási helyéről és módjáról.

Az üzleti felhasználók vegyék fel a kapcsolatot a szállítóval, és kövessék a vásárlási szerződés feltételeit. Ez a készülék nem kezelhető háztartási hulladékként.

Tartalom

Biztonsági óvintézkedések . . . . . a fedőlap belső oldalán

A mosógép bekötése 2
A mosógép kicsomagolása 2
A mosógép áttekintése 2
A helyszín kiválasztása 3
Szintezőlábak beállítása 3
Szállítási csavarok eltávolítása 3
A vízellátó tömlő bekötése (opció) 3
A vízellátó tömlő bekötése 4
A kifolyótömlő elhelyezése 4
A mosógép bekötése az elektromos hálózatba 5
Kapcsolási előírások 5

Egy adag szennyes mosása 6
A vezérlőpanel áttekintése 6
Mosás első alkalommal 8
Mosószer betöltése a mosógépbe 8
Ruhamosás a Fuzzy Logic rendszerrel 9
Kézi vezérlésű mosás 10
Késleltetett indítás 10
Mosási tippek és ötletek 11

A mosógép karbantartása 12
A mosógép ürítése vészhelyzet esetén 12
Befagyott mosógép javítása 12
A gép külső tisztítása 12
A mosószer-adagoló és -kifolyó tisztítása 13
A törmelékszűrő tisztítása 13
Tisztítsa ki a víztömlő szitaszűrőjét 14

Hibaelhárítás 15
Hibák és megoldásuk 15
Hibaüzenetek értelmezése 15

Mosóprogram-táblázat 16

Függelék 18
Anyagkezelési táblázat 18
Az elektromos rendszerrel kapcsolatos figyelmeztetések 18
Környezetvédelem 19
Megfelelési tanúsítvány 19
Műszaki adatok 19

A mosógép kicsomagolása

Csomagolja ki a mosógépet és ellenőrizze, hogy van-e rajta szállítási sérülés. Azt is ellenőrizze, hogy minden alább említett alkatrész megérkezett. Ha a mosógép szállítás közben megsérült, vagy egyes alkatrészek hiányoznak, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Samsung-kereskedővel.

A mosógép áttekintése

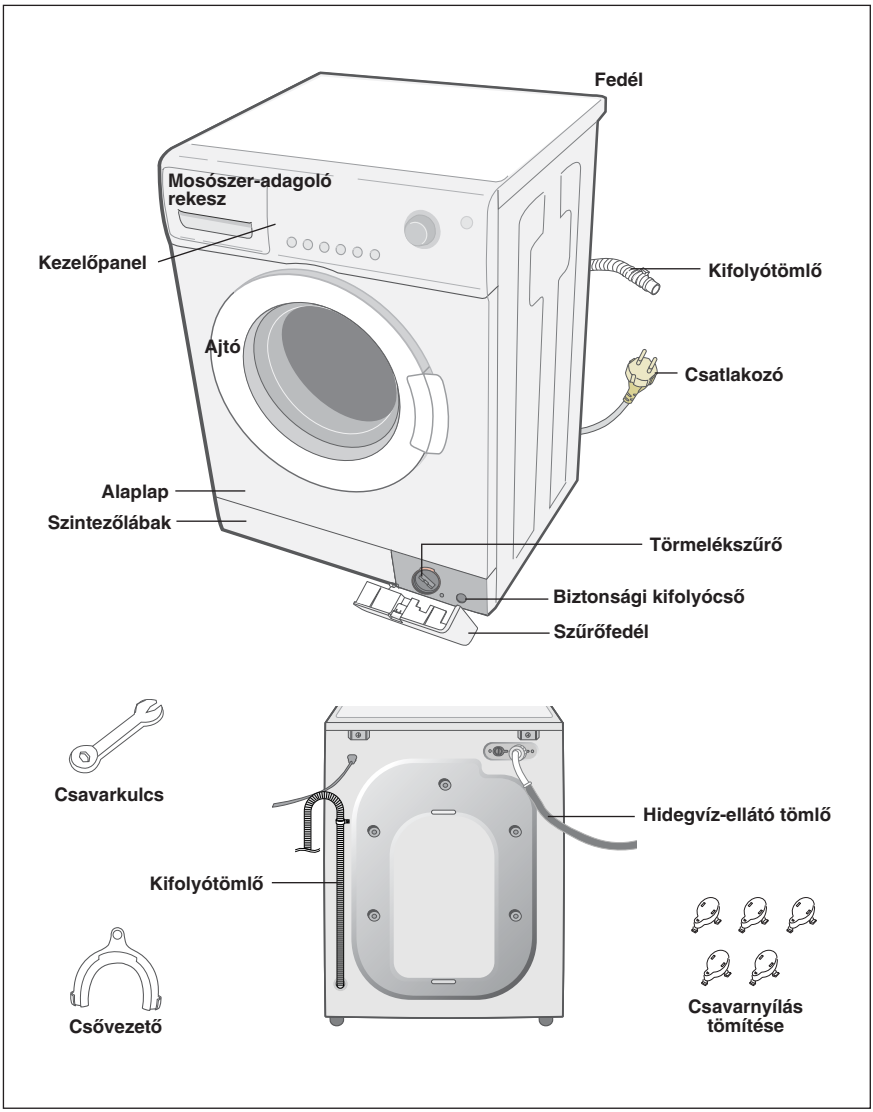

A helyszín kiválasztása

A mosógép bekötése előtt válasszon a következő feltételeknek megfelelő helyszínt:

- Kemény, egyenletes felület (ha a felület egyenetlen, lásd az alábbi „Szintezőlábak beállítása" fejezetet)
- Közvetlen napfénytől védve.
- Megfelelő szellőzés
- Szobahőmérséklet, amely nem süllyed 0 ˚C alá
- Hőforrásoktól (például szén- vagy gázfűtés) távol

Gondoskodjon arról, hogy a mosógép ne álljon a csatlakozókábelen.
Ha a mosógép szőnyeggel fedett padlón áll, a szőnyeg nem fedheti el a gép szellőzőnyílásait.

Szintezőlábak beállítása

Ha a padló egyenetlen, állítsa be a lábakat (a kiegyenlítéshez ne használjon fadarabokat vagy más tárgyakat):

1. Kézzel lazítsa meg a lábtartó csavart, és húzza ki a kívánt távolságra.
2. A tartozékként kapott kulccsal húzza meg a rögzítőanyát.

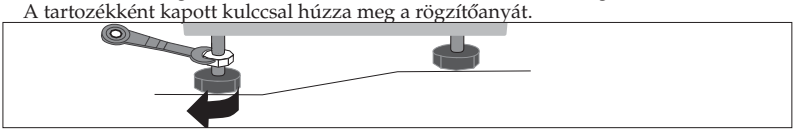

- Helyezze a mosógépet stabil, egyenletes felületre.
  Ha a mosógép egyenetlen vagy ingatag felületre kerül, az zajt vagy rezgést okozhat.
  (Csak l fokos eltérés megengedett.)

Szállítási csavarok eltávolítása.

A mosógép használatba vétele előtt a készülék hátuljáról távolítsa el az öt szállítási csavart.
A csavarok eltávolítása:



1. Eltávolítás előtt a mellékelt csavarkulccsal lazítsa meg a csavarokat.
2. Fogja meg egyenként a csavarfejeket és húzza át a nyílás szélesebbik részén.
   Ugyanezt ismételje meg az összes csavarral.
3. A mellékelt műanyag tömítésekkel tömje be a nyílásokat.
4. Őrizze meg a szállítási csavarokat.

A vízellátó tömlő bekötése (opció)

1. A vízellátó tömlő végéről távolítsa el az illesztőegységet.			4. Csatlakoztassa a vízellátó tömlőt az illesztőegységhez. Húzza le a tömlőről a (c) jelű alkatrészt. A (c) jelű alkatrész elengedésekor a tömlő automatikusan csatlakozik az illesztőegységhez és eközben „kattanás" hallható.
2. Először csillagcsavarhúzóval lazítsa meg az illesztőegység négy csavarját. Ezután fogja meg az illesztőegységet, és forgassa a (b) jelű alkatrészt addig, míg 5 mm-es rés keletkezik.			5. A tömlő másik végét csatlakoztassa a mosógépe tetején lévő bejövő vízszelephez. A csövet az óra járásával megegyező irányban teljesen csavarja be.
3. Az illesztőegységet a csavarokkal szorosan rögzítse a vízcsaphoz. Ezután forgassa el a (b) részt a nyíl irányába és illessze össze az (a) és (b) részeket.			• Ha a vízcsapnak csavarmenetű foglalata van, a vízcsövet a jelzett módon csatlakoztassa a csaphoz.

FIGYELEM *Ha a csatlakoztatás után ereszt a tömlő, ismételje meg a folyamatot. A vízellátáshoz az általánosan elterjedt típusú foglalatot használja. Ha a foglalat négyszögletű, vagy túl nagy, az illesztőegységre való csatlakoztatás előtt távolítsa el róla a gyűrűt.*

A vízellátó tömlő bekötése

A tömlő egyik végét a mosógéphez, másik végét a csaptelephez kell csatlakoztatni. Ne nyújtsa meg a vízellátó tömlőt. Ha a tömlő túl rövid, és nem kívánja áthelyezni a csaptelepet, cserélje ki a tömlőt egy hosszabb, magasnyomású tömlőre.
A vízellátó tömlő bekötéséhez:

1. A hidegvíztömlő L-alakú illesztékét csatlakoztassa a mosógép hátulján található hidegvízbemenethez. Kézzel szorítsa meg.

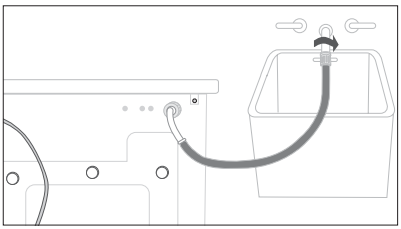

2. A hidegvíztömlő másik végét csatlakoztassa a mosdó hidegvízcsapjára, és kézzel szorítsa meg. Ha szükséges, elforgathatja a hidegvíztömlő mosógép felőli végét: lazítsa meg az illesztéket, forgassa el a csövet, majd húzza meg újra az illesztéket.

Opció:
1. A melegvíztömlő piros, L-alakú illesztékét csatlakoztassa a mosógép hátulján található piros melegvízbemenethez. Kézzel szorítsa meg.
2. A melegvíztömlő másik végét csatlakoztassa a mosdó melegvízcsapjára és kézzel szorítsa meg.
3. Ha csak hideg vizet kíván használni, alkalmazzon Y-elosztót.

Megjegyzés: A készüléket új csövekkel kell rákötni a vízellátásra, régi csövek erre nem használhatók.

A kifolyótömlő elhelyezése

A kifolyótömlő végét háromféle módon lehet elhelyezni:

A mosdókagyló pereme fölött

A kifolyótömlőt 60 és 90 cm közötti magasságban kell elhelyezni. A mellékelt műanyag csővezető használatával biztosítsa a tömlő kiöntőnyakának meghajlását. A csővezetőt rögzítse kampóval a falhoz, vagy zsineggel a csaptelephez úgy, hogy a kifolyótömlő ne tudjon elmozdulni.

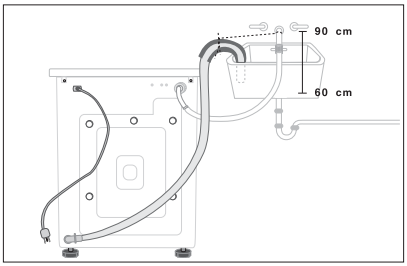

Csőelágazással a mosdókagylónál

A kifolyócső-elágazás a mosdókagyló szifonjánál magasabban helyezkedjen el úgy, hogy a cső vége legalább 60 cm-re legyen a talajtól.

Külön kifolyócsőben

A Samsung 65 cm hosszúságú függőleges cső használatát ajánlja. A cső nem lehet 60 cm-nél rövidebb, de hossza ne lépje túl a 90 cm-t.

A mosógép bekötése az elektromos hálózatba

FELTÉTLENÜL földelje a mosógép csatlakozóját.
A készülék használata előtt szakképzett villanyszerelővel ellenőriztesse a földelés helyességét.

A Nagy-Britanniában élő felhasználóknak

Kapcsolási előírások

FIGYELMEZTETÉS: A KÉSZÜLÉKET KÖTELEZŐ FÖLDELNI.

A készülék csak földelt csatlakozóval használható.
Elektromos rövidzárlat esetén a földelés csökkenti az áramütés kockázatát, mivel az elektromos töltés számára levezetési lehetőséget biztosít.
A készülék hálózati kábelét a hálózati csatlakozó földelő-érintkezőjére kötött földelővezetékkel látták el.
A csatlakozó kizárólag szakszerűen beszerelt, földelt aljzathoz csatlakoztatható.

* A hálózati vezeték fázisai a következő színkódot követik:
  - Zöld-sárga : Föld
  - Kék : Nulla
  - Barna : Fázis

- MIVEL a készülék kábelében lévő vezetékek színe nem feltétlenül egyezik meg az Ön csatlakozójában alkalmazott színkóddal, a következőképpen járjon el.
- A zöld-sárga vezetéket az E betűvel, a földelés jelével (⏚), illetve a zöld, vagy a zöld-sárga színnel megjelölt kivezetéshez csatlakoztassa.
- A kék vezetéket az N betűvel vagy fekete színnel jelölt kivezetéshez csatlakoztassa.
- A barna vezetéket az L betűvel vagy vörös színnel jelölt kivezetéshez csatlakoztassa.

* Ha kétségei vannak az utasításokkal kapcsolatban, kérje tanácsot szakképzett villanyszerelőtől, vagy szerviztechnikustól.
A mosógép gyártója semmiféle kötelezettséget nem vállal az utasítások be nem tartásából származó személyi vagy anyagi sérülésekért. A mosógépben nincs felhasználó által javítható alkatrész, és ha a készülék hálózati kábele megsérül, azt kizárólag a gyártó által elfogadott, szakképzett karbantartó személyzet cserélheti, mivel a művelethez speciális szerszámokra van szükség.

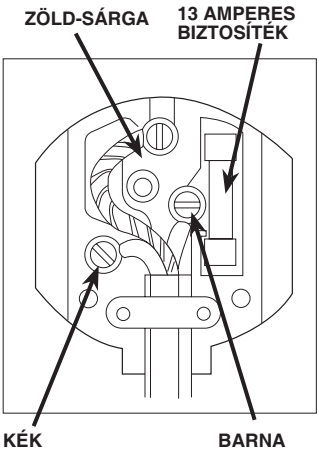

FIGYELMEZTETÉS

Használat előtt ellenőrizze, hogy a csatlakozó és a csatlakozókábel nem sérült-e. Ha bármilyen okból eltávolítja a készülékről az öntött csatlakozót, azonnal vegye ki a biztosítékot és dobja ki a csatlakozót.
A csatlakozót semmi esetre se csatlakoztassa a hálózati aljzatra, mert áramütést kaphat.

ÁRAMKÖRÖK

A mosógépet más készülékektől független, önálló áramkörön üzemeltesse. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy az áramkör megszakítója kikapcsol, vagy kiolvad a biztosíték.

A vezérlőpanel áttekintése

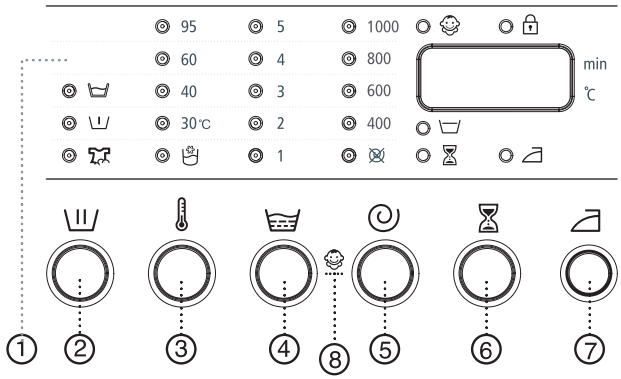

1. Digitális, grafikus kijelző
Jelzi a hátralévő mosási időt, minden mosási információt és a hibaüzeneteket.

2. Mosás-kiválasztó gomb
A mosási tevékenység kiválasztásához nyomja meg ezt a gombot. A mosás csak a gyerekpamut, erős szennyeződés, vegyes mosás, csendes mosás, pamut, színes, műszálas és kímélő mosás opciókkal együtt használható.

3. Hőmérséklet-választó gomb
A gomb ismételt megnyomásával választhat a következő mosási hőmérsékletek közül (hideg víz( ), 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C vagy 95 ˚C).

4. Öblítésválasztó gomb
Öblítés hozzáadásához nyomja meg az öblítés gombot. Az öblítések maximális száma öt.

5. Centrifugasebesség-választó gomb
A gomb ismételt megnyomásával választhat a különböző centrifuga-sebességek közül.

WF-J1454/B1454	Öblítőstop, ⊠, 400, 800, 1200, 1400 ford./perc
WF-J1254/B1254/R1254/F1254	Öblítőstop, ⊠, 400, 800, 1000, 1200 ford./perc
WF-J1054/B1054/R1054/F1054/S1054	Öblítőstop, ⊠, 400, 600, 800, 1000 ford./perc
WF-J854/B854/R854/F854/S854	Öblítőstop, ⊠, 400, 600, 800 ford./perc

⊠ : nincs centrifuga

Nincs centrifuga
A mosás a mosógép utolsó ürítése után centrifugázás nélkül ott marad a dobban

Öblítőstop
A mosás benne marad az utolsó öblítővízben.
A mosógép kinyitása előtt le kell futtatni az „Ürítés" vagy a „Centrifuga" programot.

6. Késleltetett elindítás gomb
A gomb ismételt megnyomásával választhat a késleltetési idők közül (4-24 óra egyórás időközönként).
A kijelzett idő a mosási ciklus befejezésére vonatkozik.

Egy adag szennyes mosása

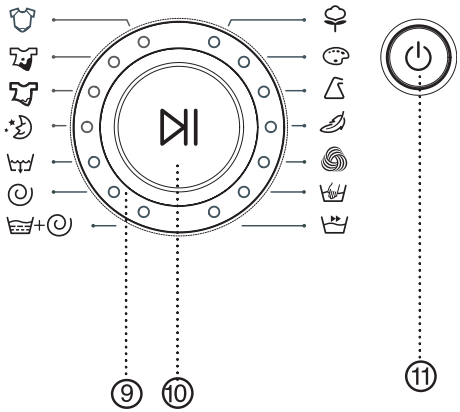

7. Könnyen vasalható beállítás gomb

A Könnyen vasalható beállítás megkönnyíti a mosott ruha vasalását.
(pamut, színes és gyorsmosás, gyerekpamut, erős szennyeződés, vegyes mosás)

8. Gyermekzár-választó gomb

Ez a beállítás megakadályozza, hogy a gyermekek állítgassák a mosógépet.
Be/Ki - A beállítás bekapcsolása: A mosógép beindításához nyomja meg a Beindítás/Szünet gombot. Nyomja le és 2-3 másodpercig tartsa nyomva az [Öblítés] + [Centrifuga] gombokat. Ez a beállítás csak a gép bekapcsolt állapotában aktiválható. Ha mosás közben beállította a gyermekzárat, a zár feloldásáig egyik gomb sem működtethető. Kivéve az Áramellátás gombot.
A gyermekzár ki- és bekapcsolását a lámpa kigyulladása jelzi. A beállítás kikapcsolása: 2-3 másodpercig újra tartsa lenyomva az [Öblítés] + [Centrifuga] gombokat, ekkor a jelzőfény kialszik és a beállítás kitörlődik.

Megjegyzés: Ha a mosógép működése közben egyik gomb sem használható, először ellenőrizze a gyermekzár gombot.

9. Programválasztó tárcsa

A tárcsa segítségével válasszon a 14 mosóprogram közül.

pamut, színes, műszálas, kímélő mosás, gyapjú, kézi mosás, gyorsmosás, öblítés+centrifuga, centrifuga, szárítás, gyerekpamut, erős szennyeződés, vegyes- és csendes mosás

10. Beindítás/Szünet választógomb

A programok szüneteltetéséhez és újraindításához nyomja meg ezt a gombot.
A Beindítás/Szünet választógombot a mosnivaló berakása előtt nyomja meg.
A gomb a mosás megkezdésétől számított 5 percen belül használható.

11. (Be/Ki) választógomb

A mosógép beindításához egyszer, a kikapcsoláshoz még egyszer nyomja meg ezt a gombot. Ha a mosógép több mint 10 percig áram alatt van úgy, hogy más gombokat nem állít be, a gép automatikusan kikapcsol.

Mosás első alkalommal

Az első ruhamosás előtt egy teljes mosási ciklust üres készülékkel kell lefolytatnia. Tegye a következőt:

1. Nyomja meg a ⏻ (Be/Ki) gombot.
2. Töltsön egy kis mosószert a mosószer-adagoló ⏼ jelű rekeszébe.
3. Nyissa meg a mosógép vízellátását.
4. Ismételten nyomja meg a hőmérséklet-választó gombot, amíg megjelenik a 40 °C lehetőség.
5. Nyomja meg a Beindítás/Szünet gombot.
   - Ezzel távozik a gyártó tesztelése során esetlegesen a gépben maradt vízmennyiség.

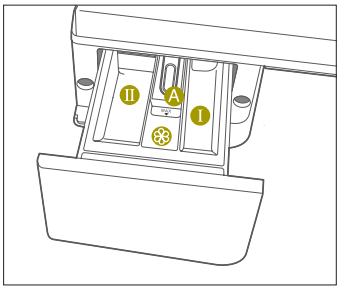

① **adagoló:** Mosószer előmosáshoz vagy keményítéshez.
⏼ **adagoló:** Mosószer főmosáshoz, vízlágyító, előáztató-, fehérítő- és folttisztító szerek.
❀ **adagoló:** Adalékok, pl. textilöblítő vagy -formáló (legfeljebb az “A” jelű rész alsó pereméig töltse meg)

Mosószer betöltése a mosógépbe

1. Húzza ki az adagolórekeszt.
2. Töltse a mosószert a ⏼ jelű rekeszbe.
3. Adjon hozzá öblítőt, ezt töltse a ❀ jelű rekeszbe (igény szerint).
4. Adjon hozzá előmosószert, ezt töltse a ① jelű rekeszbe (igény szerint).

Vigyázat:
A nagy koncentrátumú vagy sűrű textilöblítő- vagy kondicionálószert az adagolóba való betöltés előtt először kis vízben fel kell oldani (ezzel megelőzi a túlfolyó eltömődését)

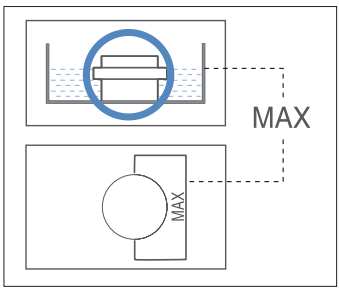

Ruhamosás a Fuzzy Logic rendszerrel

Ez a mosógép a Samsung „Fuzzy Logic" automatikus vezérlőrendszerével könnyebbé teszi a ruhamosást. A mosóprogram kiválasztásakor a gép beállítja a megfelelő hőmérsékletet, a mosás időtartamát és sebességét.

Ruhamosás a Fuzzy Logic használatával:

1. Nyissa meg a vízcsapot.
2. Nyomja meg a ⏻ (Be/Ki) gombot.
3. Nyissa ki a mosógépet.
4. Lazán töltse meg a dobot, ne tegyen bele túl sok ruhát.
5. Zárja le a gépet.
6. Adagoljon mosószert, (szükség esetén) öblítőt és előmosószert a kijelölt rekeszekbe.
   Megjegyzés: Az előmosás csak az ágyhuzat, ágynemű, törülköző, függöny, pamut, színes, műszálas és kímélő mosás programokkal együtt használható. Erre csak akkor van szükség, ha a mosnivaló erősen szennyezett.
7. A Fuzzy Control tárcsával válasszon a következő programok közül: pamut, színes, műszálas, kímélő mosás, gyapjú, kézi mosás, gyorsmosás, öblítés+centrifuga, centrifuga, szárítás, gyerekpamut, erős szennyeződés, vegyes- és csendes mosás.

   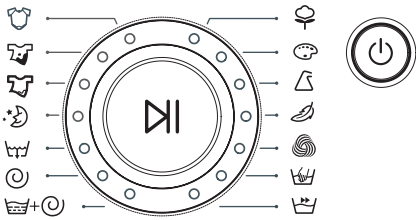

   A vezérlőpanelen kigyulladnak a jelzőfények.
8. Ekkor a megfelelő gomb segítségével beállíthatja a mosási hőmérsékletet, az öblítések számát, a centrifugálás sebességét és a késleltetés idejét.
9. A Fuzzy Control tárcsán nyomja meg a Beindítás/Szünet gombot, és elindul a mosási ciklus. A folyamatjelző kigyullad, és a hátralévő mosási idő megjelenik a kijelzőn.

A mosás végeztével:

A teljes mosási folyamat végén a gép automatikusan kikapcsol.

1. Nyissa ki a mosógépet.
   Megjegyzés: A gép a leállás, vagy az áram kikapcsolása után további 3 percig nem nyílik ki.
2. Vegye ki a mosott ruhát.

Kézi vezérlésű mosás

A Fuzzy Logic mellőzésével végezhet kézi vezérlésű mosást. Tegye a következőt:

1. Nyissa meg a vizet.
2. Nyomja meg a mosógép ⏻ (Be/Ki) gombját.
3. Nyissa ki a mosógépet.
4. Lazán töltse meg a dobot, ne tegyen bele túl sok ruhát.
5. Zárja le a gépet.
6. Adagoljon mosószert, (szükség esetén) öblítőt és előmosószert a megfelelő rekeszekbe.
7. A hőmérséklet-választógombbal válasszon hőmérsékletet (hideg víz, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95˚C)
8. Az Öblítés gombbal válassza ki az öblítések számát. Az öblítések maximális száma öt. A mosás időtartama ennek megfelelően változik.
9. A Centrifuga gombbal állítsa be a centrifuga sebességét.
   Megjegyzés: Az Öblítőstop opcióval teljesen vizesen is kiveheti a ruhákat a gépből.
   ⊗ : Nincs centrifuga
10. A gomb ismételt megnyomásával választhat a késleltetési idők közül (4-24 óra egyórás időközönként). A kijelzett idő a befejezett mosási ciklusra vonatkozik.
11. Nyomja meg a Beindítás/Szünet gombot, és a mosógép elindítja a mosási folyamatot.

Késleltetett indítás

Itt beállíthatja, hogy a mosógép automatikusan egy későbbi időpontban végezze el a mosást: a késleltetési idő 4 -24 óra (egyórás időközökben). A kijelzett idő a mosási ciklus befejezésére vonatkozik.

Tegye a következőt:

1. Automatikusan vagy kézi vezérléssel állítsa be a mosógépet az adott ruhatípusnak megfelelően.
2. A késleltetési idő kiválasztásához ismételten nyomja meg a késleltetett indítás gombot.
3. Nyomja meg a Beindítás/Szünet gombot. Kigyullad a késleltetett indítás jelzőfénye, az óra pedig megkezdi a visszaszámlálást a kívánt időpontig.
4. A késleltetett indítás beállításához nyomja meg a ⏻ (Be/Ki) gombot, majd újra kapcsolja be a mosógépet.

Mosási tippek és ötletek

A mosnivaló válogatása: A mosnivalót a következő szempontoknak megfelelően válogassa szét:

- *Az anyagkezelési címke jelölései alapján:* Válogassa szét a pamut-, kevertszálas, műszálas, selyem-, gyapjú- és műselyem ruhákat.
- *Szín:* Válogassa szét a fehér és színes ruhát. Az új, színes ruhadarabokat külön mossa.
- *Méret:* Ha különböző méretű ruhadarabokat mos ki együtt, a mosás hatékonyabb lesz.
- *Finom anyagok:* A finom ruhadarabokat mossa külön; az új, tiszta gyapjúhoz, függönyökhöz és selyemanyagokhoz használja a kímélő mosás programot. Ellenőrizze a ruhadarabokon lévő címkéket, vagy nézze meg a függelékben található anyagkezelési táblázatot.

A zsebek ürítése: A pénzérmék, biztosítótűk és más hasonló tárgyak károsíthatják a ruhaanyagot, a mosógép dobját és a víztárolót.

Gombok, kapcsok rögzítése: Húzza fel a cipzárakat, gombolja be a gombokat, rögzítse a kapcsokat, laza öveket és szalagokat.

Pamut előmosása: Az új mosógépet korszerű mosószerekkel együtt használva kiváló mosási eredményt érhet el, energiát, időt, vizet és mosószert takaríthat meg. Ha a pamut mosnivaló erősen szennyezett, alkalmazzon előmosást fehérjetartalmú mosószerrel.

A töltési kapacitás meghatározása: Ne töltse túl a mosógépet, mert ezzel csökken a mosás hatékonysága. Az alábbi táblázat alapján megállapíthatja az adott ruhafajtának megfelelő mosótöltetet.

Ruhaanyag fajtája	Töltési kapacitás				
Színes/pamut	WF-J1454/J1254/ J1054/J854	WF-B1454/B1254/ B1054/B854	WF-R1254/ R1054/R854	WF-F1254/ F1054/F854	WF-S1054/ S854
-átlagosan/enyhén szennyezett	7,0 kg	6,0 kg	5,2 kg	4,5 kg	3,5 kg
-erősen szennyezett	7,0 kg	6,0 kg	5,2 kg	4,5 kg	3,5 kg
Műszál	3,0 kg	3,0 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,0 kg
Kímélendő	2,5 kg	2,5 kg	2,0 kg	2,0 kg	1,5 kg
Gyapjú	2,0 kg	2,0 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg

Mosószertippek: A felhasznált mosószer legyen a ruhaanyagnak (pamut, műszál, finom anyagok, gyapjú), a színnek, a mosási hőmérsékletnek, a mosási foknak és a szennyezés mértékének megfelelő. Mindig automata mosógéphez való, fékezett habzású mosószert használjon.

Kövesse a mosószergyártó mosási súlyra, a szennyezés mértékére és a helyi vízkeménységre vonatkozó előírásait. Ha nincs tisztában a a vízkeménység mértékével, érdeklődjön a helyi vízműveknél.

Megjegyzés: A mosószereket és adalékokat tartsa biztonságos, száraz helyen, a gyermekektől távol.

A mosógép ürítése vészhelyzet esetén

WF-J1454/J1254/J1054/J854/B1454/B1254/B1054/B854

1. Húzza ki a mosógépet a hálózatból.
2. Pénzérme vagy kulcs segítségével nyissa fel a szűrőfedőt.

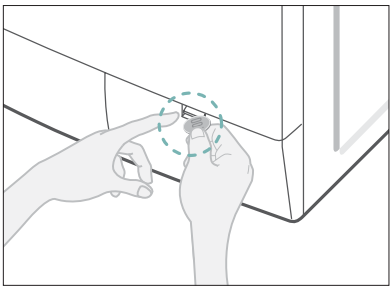

3. Balra forgatva csavarja ki a biztonsági ürítősapkát. A biztonsági kifolyócső végénél fogja meg a sapkát, és lassan húzza ki körülbelül 15 cm távolságra.

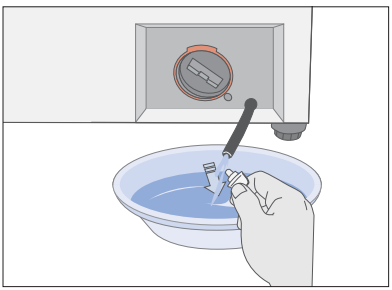

4. Várja meg, míg az összes víz kifolyik egy tálba.
5. Dugja vissza a kifolyócsövet és csavarja rá a sapkát.
6. Illessze a helyére a szűrőfedőt.

Befagyott mosógép javítása

Ha a hőmérséklet fagypont alá kerül és a mosógép befagy, tegye a következőt:

1. Húzza ki a mosógépet.
2. Töltsön meleg vizet a bejövő csapra, így kilazul a vízellátó tömlő.
3. Távolítsa el a vízcsövet és merítse meleg vízbe.
4. Töltsön meleg vizet a mosógép dobjába és hagyja állni 10 percig.
5. Csatlakoztassa a vízcsövet a csapra, majd ellenőrizze, hogy a vízellátás és az ürítés szabályosan működik-e.

A gép külső tisztítása

1. Puha kendővel és kímélő háztartási mosószerrel törölje le a mosógép minden oldalát és a vezérlőpanelt.
2. Puha kendővel törölje szárazra.
3. Ne öntsön vizet a mosógépre.

A mosószer-adagoló és -kifolyó tisztítása

1. Nyomja le a mosószer-adagoló kioldókarját és húzza ki a rekeszt.
2. Emelje le a ❀ rekesz fedelét.
3. Folyóvíz alatt mosson meg minden alkatrészt.
4. A mosószerkifolyót használt fogkefével tisztítsa meg.
5. Tegye vissza a fedelet (nyomja erőteljesen a helyére), és helyezze vissza a folyékony mosószer-elosztót a rekeszbe.
6. Tolja a helyére a rekeszt.
7. Futtasson le egy öblítőprogramot anélkül, hogy ruhát tenne a dobba.

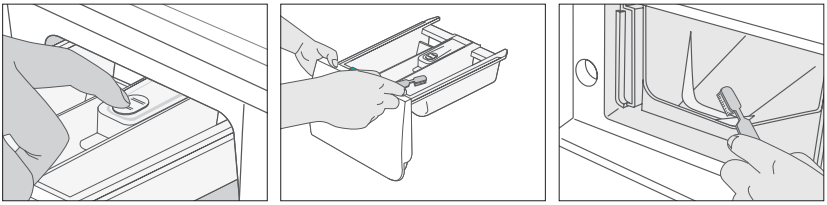

A törmelékszűrő tisztítása

A törmelékszűrőt évente 5-6 alkalommal tisztítsa, vagy ha a következő hibaüzenetet látja a kijelzőn:

1. Nyissa fel a szűrőfedelet, lásd „A mosógép ürítése vészhelyzet esetén”, 12. oldal.
2. Balra forgatva csavarja le a biztonsági ürítősapkát, és folyassa ki a vizet. Lásd „A mosógép ürítése vészhelyzet esetén”, 12. oldal.

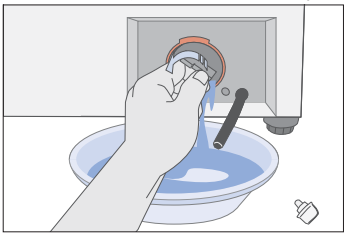

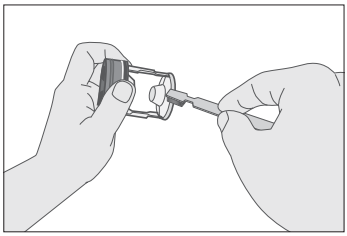

3. Csavarja le a szűrősapkát és emelje ki.
4. A szűrőből mossa ki az összes szennyeződést. Ellenőrizze, hogy az ürítőszivattyú hajtócsavarja a szűrő mögött nincs-e eltömődve. Illessze a helyére a szűrősapkát.
5. Illessze a helyére a szűrőfedelet.

Tisztítsa ki a víztömlő szitaszűrőjét.

A szitaszűrőt legalább évente egyszer tisztítsa ki, vagy ha a következő hibaüzenetet látja a kijelzőn:

Tegye a következőt:

1. Zárja el a mosógép vízellátását.
2. Csavarja ki a mosógép hátulján lévő csavart.
3. Fogóval óvatosan húzza ki a szitaszűrőt a tömlő végéből, és víz alatt öblítse tisztára. A menetes csatlakozót is kívül-belül tisztítsa meg.
4. Tolja a helyére a szűrőt.

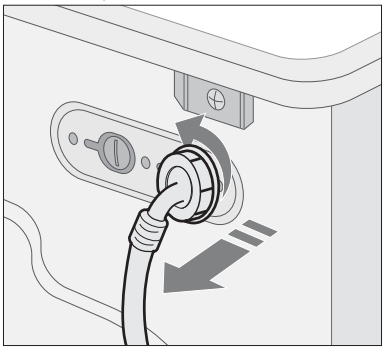

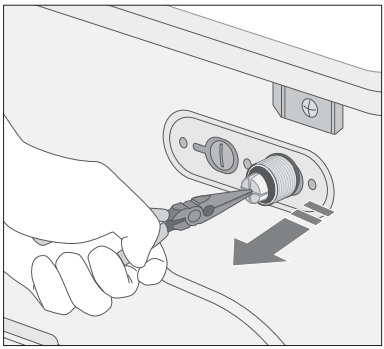

5. A csavart rögzítse újra a mosógépre.
6. Nyissa meg a csapot és ellenőrizze, hogy a csatlakozási pontok vízállóak.

Hibák és megoldásuk

A mosógép nem indul be

- Ellenőrizze, hogy a gép jól le van-e zárva.
- Ellenőrizze az elektromos csatlakozást.
- Ellenőrizze, hogy a vízcsap meg van-e nyitva.
- Nyomja meg a Beindítás/Szünet gombot.

Nincs víz vagy elégtelen a vízellátás

- Ellenőrizze, hogy a vízcsap meg van-e nyitva.
- Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e befagyva.
- Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e megtörve.
- Ellenőrizze, hogy a tömlő nincs-e eldugulva.

A mosási program végeztével mosószermaradék van a mosószer-adagolóban

- Ellenőrizze, hogy a gép megfelelő víznyomással működjön.
- A mosószert az adagoló belsejébe tegye (minél távolabb a külső peremtől).

A mosógép rezeg vagy zajosan működik

- Ellenőrizze, hogy a mosógép egyenletes felületen álljon. Ha a felület egyenetlen, állítsa be a mosógép szintezőlábait (lásd: 3. oldal).
- Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a szállítási csavarokat (lásd: 3. oldal).
- Ellenőrizze, hogy a mosógép nem ér-e hozzá más tárgyakhoz.
- Ellenőrizze, hogy a mosótöltet egyensúlyban van-e.

A mosógép nem ürít és/vagy nem centrifugál

- Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő nincs-e összenyomva vagy megtörve.
- Ellenőrizze, hogy a törmelékszűrő nincs-e eltömődve.

A gépet nem lehet kinyitni

- Az ajtó a leállás, vagy az áram kikapcsolása után további 3 percig nem nyílik ki.

Hibaüzenetek értelmezése

Hibajelzés	Megoldás
	• Zárja le a gép ajtaját.
	• Ellenőrizze, hogy a vízcsap meg van-e nyitva. • Ellenőrizze a víznyomást.
	• Tisztítsa meg a törmelékszűrőt. • Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő helyesen van-e csatlakoztatva.
	• A mosótöltet nincs egyensúlyban, lazítsa meg az összegabalyodott mosnivalót. Ha csak egy ruhadarabot kíván kimosni, például egy fürdőköpenyt vagy egy farmert, a végső fordulatszám elégtelen lehet, és a kijelzőn megjelenik az „UE” hibaüzenet.
	• Hívja fel a márkaszervizt.

Mielőtt felhívná a márkaszervizt:

1. Próbálja meg megoldani a problémát (Lásd: „Hibaelhárítás” ugyanezen az oldalon).
2. Újra indítsa el a programot. Ismét tapasztalja a hibát?
3. Ha a hibás működés továbbra is fennáll, hívja fel a márkaszervizt és mondja el, mit tapasztalt.

Mosóprogram-táblázat

(* felhasználói változat)

Mosóprogram	Maximális mosótöltet (kg)					Mosószer és adalékok			Hőmérséklet (°C)	Maximális fordulatszám (ford./perc)				Késleltetett indítás	Mosás időtartama (perc)
	WF-J1454/ J1254/ J1054/ J854	WF-B1454/ B1254/ B1054/ B854	WF-R1254/ R1054/ R854	WF-F1254/ F1054/ F854	WF-S1054/ S854	Előmosás	mosás	Öblítő	Max.	WF-J1454/ B1454	WF-J1254/ B1254/ R1254/ F1254	WF-J1054/ B1054/ R1054/ F1054/ S1054	WF-J854/ B854/ R854/ F854/ S854		
Pamut	7,0	6,0	5,2	4,5	3,5	*	igen	*	95	1400	1200	1000	800+	*	126
Színes	7,0	6,0	5.2	4,5	3,5	*	igen	*	60	1400	1200	1000	800+	*	99
Műszálas	3,0	3,0	2,5	2,5	2,0	*	igen	*	60	800	800	800	800+	*	72
Kímélő mosás	2,5	2,5	2,0	2,0	1,5	*	igen	*	40	800	800	600	600	*	55
Gyapjú	2,0	2,0	1,5	1,5	1,5	-	igen	*	40	400	400	400	400	*	40
Kézi mosás	2,0	2,0	1,5	1,5	1,5	-	igen	*	40	400	400	400	400	*	35
Gyorsmosás	3,0	3,0	2,0	2,0	1,5	-	igen	*	60	1400	1200	1000	800+	*	47

Mosóprogram	Mosnivaló fajtája
Pamut	Átlagosan vagy enyhén szennyezett pamut, ágynemű, terítő, alsónemű, törülköző, ingek stb.
Színes	Átlagosan vagy enyhén szennyezett pamut, ágynemű, terítő, alsónemű, törülköző, ingek stb.
Műszálas	Átlagosan vagy enyhén szennyezett blúzok, ingek stb., poliészter (diolén, trevira), poliamid (perlon, nylon) vagy más hasonló anyagból.
Kímélő mosás	Finom anyagú függönyök, ruhák, szoknyák, ingek és blúzok.
Gyapjú	Csak gépben mosható gyapjúanyagok, tiszta gyapjú címkével.
Kézi mosás	A kézzel történő mosáshoz hasonló, könnyű mosóprogram.
Gyorsmosás	Enyhén szennyezett pamut- vagy vászonblúzok, ingek, sötét színű frottír, színes vászondolgok, farmer stb.

1. **Az előmosással együtt körülbelül 15 perccel tovább tart a mosóprogram.**
2. **A mosóprogramok időtartama az IEC 456 számú szabvány alapján kerül megállapításra.**
3. **Az adatok háztartásonként változhatnak, a víznyomás és vízhőmérséklet, a mosótöltet és a mosnivaló fajtája szerint.**

Mosóprogram-táblázat

(* felhasználói változat)

Mosóprogram	Maximális mosótöltet (kg)					Mosószer és adalékok			Hőmérséklet (˚C)	Maximális fordulatszám (ford./perc)				Késleltetett indítás	Mosás időtartama (perc)
	WF-J1454/ J1254/ J1054/ J854	WF-B1454/ B1254/ B1054/ B854	WF-R1254/ R1054/ R854	WF-F1254/ F1054/ F854	WF-S1054/ S854	Előmosás	mosás	Öblítő	Max.	WF-J1454/ B1454	WF-J1254/ B1254/ R1254/ F1254	WF-J1054/ B1054/ R1054/ F1054/ S1054	WF-J854/ B854/ R854/ F854/ S854		
Gyerekpamut	7,0	6,0	5,2	4,5	3,5	*	igen	*	95	1400	1200	1000	800+	*	122
Erősen szennyezett	7,0	6,0	5,2	4,5	3,5	*	igen	*	60	1400	1200	1000	800+	*	109
Vegyes mosás	2,5	2,5	2,0	2,0	1,5	*	igen	*	60	800	800	800	800	*	77
Csendes mosás	3,0	3,0	2,0	2,0	1,5	*	igen	*	40	nincs centrifuga				*	98

Mosóprogram	Mosnivaló fajtája
Gyerekpamut	Átlagosan vagy enyhén szennyezett pamut gyerekruha, ágynemű, terítő, alsónemű, törülköző, ingek stb.
Erősen szennyezett	Foltos vagy erősen szennyezett pamut, ágynemű, terítő, alsónemű, törülköző, ingek, farmer stb.
Vegyes mosás	Enyhén szennyezett pamut- és műszálas ruhadarabok.
Csendes mosás	Rendkívül alacsony zajszint a teljes mosási folyamat során, végül Öblítőstop opció. Pamut ruhadarabok, ágynemű, terítő, alsónemű, törülköző, ingek.

Anyagkezelési táblázat

Tartós anyag

Finom anyag

95 °C-on mosható

60°C-on mosható

40°C-on mosható

30°C-on mosható

Kézzel mosható

Csak száraz tisztítás

Hideg vízben fehéríthető

Fehérítés tilos

Vasalás max. 200 °C-on

Vasalás max. 150 °C-on

Vasalás max. 100 °C-on

Ne vasalja

Bármilyen oldószerrel szárazon tisztítható

Perkloriddal, könnyűbenzinnel, tiszta alkohollal vagy R113 tisztítóval szárazon tisztítható

Repülő-üzemanyaggal, tiszta alkohollal vagy R113 tisztítóval szárazon tisztítható

Száraz tisztítás tilos

Kiterítve szárítsa

Felakasztva szárítható

Vállfára akasztva szárítsa

Szárítás normál hőmérsékleten

Szárítás csökkentett hőmérsékleten

Szárítógépben történő szárítás tilos

Az elektromos rendszerrel kapcsolatos figyelmeztetések

A tűzveszély, áramütés és más sérülések kockázatának elkerülése érdekében tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat:

- A készüléket kizárólag a gyártócímkén feltüntetett típusú áramforrásról üzemeltesse. Ha nincs tisztában otthona áramellátásának típusával, kérdezze meg a készülék forgalmazóját vagy a helyi áramszolgáltatót.
- Kizárólag földelt vagy polarizált aljzatot használjon. A felhasználó biztonsága érdekében ehhez a készülékhez polarizált, váltakozó áramú csatlakozó tartozik, amelynek egyik tüskéje vastagabb, mint a többi. Ez a csatlakozó csak egyféleképpen illeszkedik az aljzatba. Ha nem sikerül teljesen bedugni a csatlakozót az aljzatba, fordítsa meg a csatlakozót. Ha még így sem illeszkedik a csatlakozó, villanyszerelővel cseréltesse ki az aljzatot.
- Védje a csatlakozókábelt. A csatlakozókábel elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy senki ne léphessen rá, vagy ne kerüljön más tárgyak alá és ne is érintkezzen ezekkel. Fordítson különös figyelmet a vezeték következő részeire: a csatlakozóval és a dugaszolóaljzattal érintkező szakaszra, valamint arra a részre, ahol a vezeték kilép a készülékből.
- Ne terhelje túl a fali aljzatot vagy a hosszabbítót. A túlterhelés tüzet vagy áramütést okozhat.

Környezetvédelem

- A készülék újrafelhasználható anyagokból készült. Ha meg akar válni a készüléktől, kövesse a helyi hulladék-elhelyezési előírásokat. Vágja le a csatlakozókábelt, hogy a készüléket ne lehessen rákötni áramforrásra. Távolítsa el a dob ajtaját, hogy állatok és kisgyermekek ne szorulhassanak be a készülékbe.
- Ne lépje túl a mosószergyártó által ajánlott mosószermennyiséget.
- A mosási folyamat előtt csak akkor használjon folttisztító- és fehérítőszert, ha erre feltétlenül szükség van.
- Vizet és áramot takaríthat meg, ha csak teli géppel mos (a mosótöltet pontos mennyisége az adott mosóprogramtól függ).

Megfelelési tanúsítvány

A készülék megfelel az európai biztonsági szabványoknak, a 93/68 számú EK-irányelvnek és a 60335. számú EN-szabványnak.

Műszaki adatok

Készüléktípus	ELÖL TÖLTHETŐ MOSÓGÉP																	
MÉRETEK	WF-J1454/J1254/J1054/J854				WF-B1454/B1254/B1054/B854				WF-R1254/R1054/R854			WF-F1254/F1054/F854			WF-S1054/S854	
	598 mm (szé.) × 600 mm (mé.) × 844 mm (ma.)				598 mm (szé.) × 550 mm (mé.) × 844 mm (ma.)				598 mm (szé.) × 450 mm (mé.) × 844 mm (ma.)			598 mm (szé.) × 404 mm (mé.) × 844 mm (ma.)			598 mm (szé.) × 340 mm (mé.) × 844 mm (ma.)	
VÍZNYOMÁS	50 kPa ~ 800 kPa																	
VÍZTÖLTŐ KAPACITÁS	60 L				54 L				49 L			48 L			43 L		
ÖNSÚLY	75 kg				75 kg				66 kg			62 kg			58 kg		
MOSÁSI és CENTRIFUGA-KAPACITÁS	7 kg (SZÁRAZ MOSNIVALÓ)				6 kg (SZÁRAZ MOSNIVALÓ)				5,2 kg (SZÁRAZ MOSNIVALÓ)			4,5 kg (SZÁRAZ MOSNIVALÓ)			3,5 kg (SZÁRAZ MOSNIVALÓ)	
ENERGIA-FOGYASZTÁS	MOSÓGÉPTÍPUS	WF-J1454/J1254/J1054/J854			WF-B1454/B1254/B1054/B854				WF-R1254/R1054/R854			WF-F1254/F1054/F854			WF-S1054/S854	
	MOSÁS ÉS MELEGÍTÉS KÖZBEN	220V		2000W	220V		2000W		220V	1900W		220V	1800W		220V	1800W
		240V		2400W	240V		2400W		240V	2200W		240V	2100W		240V	2100W
	CENTRIFÚGA MOSÓGÉPTÍPUS	WF-J1454	WF-J1254	WF-J1054	WF-J854	WF-B1454	WF-B1254	WF-B1054	WF-B854	WF-R1254	WF-R1054	WF-R854	WF-F1254	WF-F1054	WF-F854	WF-S1054	WF-S854
	CENTRIFÚGA 230 V	700W	360W	320W	270W	580W	530W	500W	430W	550W	500W	430W	270W	230W	180W	250W	200W
	SZIVATTYÚZÁSKOR	34W																
CSOMAGOLÁS Tömeg	MOSÓGÉPTÍPUS	WF-J1454/J1254/J1054/J854				WF-B1454/B1254/B1054/B854				WF-R1254/R1054/R854			WF-F1254/F1054/F854			WF-S1054/S854	
	PAPÍR	2,5 kg				2,5 kg				2,1 kg			1,9 kg			1,8 kg	
	MŰANYAG	1,0 kg				1,0 kg				0,9 kg			0,8 kg			0,8 kg	
CENTRIFUGA FORDULATSZÁM	MOSÓGÉPTÍPUS	WF-J1454/B1454				WF-J1254/B1254/R1254/F1254							WF-J1054/B1054/R1054/F1054/S1054			WF-J854/B854/R854/F854/S854		
	ford./perc	1400				1200							1000			800		

HA SZERVIZSZOLGÁLTATÁSRA VAN SZÜKSÉGE

- Ha bármilyen gondja van, hívja föl legközelebbi márkaszervizünket, mondja be nevét, címét, telefonszámát, a készülék típus- és gyártási sorozatszámát.

SAMSUNG ELECTRONICS

Kódszám: DC68-02212L-Hungarian